

ELECTRIFICADORES SOLARES



Alta potencia para
muchos metros
de alambre.




Redes: @wegaenergyok

www.wega-energy.com

Teléfono (+54 9) 011 5263-3617

Gorriti 620, B1766 La Tablada, Prov. de Bs As, Argentina.

WEGA
ENERGY

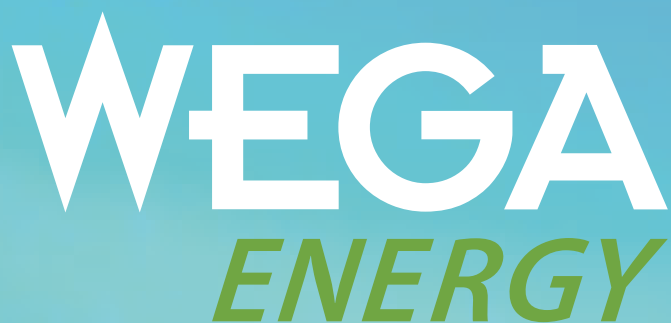

ELECTRIFICADORES
SOLARES

> CARACTERISTICAS DE NUESTROS PRODUCTOS

- ✓ Potente.
- ✓ Liviano.
- ✓ Cómodo.
- ✓ Seguro.
- ✓ Garantías.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Bajo consumo.
- ✓ Fácil manejo e instalación.



STOCK PERMANENTE
consultanos para más información



CONTROL DE GANADO CON EQUIPO AUTÓNOMO



Alta potencia para
muchos metros
de alambre.



Redes: @wegaenergyok
www.wega-energy.com

Teléfono (+54 9) 011 5263-3617

Gorriti 620, B1766 La Tablada, Prov. de Bs As, Argentina.

WEGA

ENERGY

> ELECTRIFICADORES RURALES SOLARES

Alta potencia para
muchos metros
de alambre.



30kms



60kms



120kms



400kms

> ELECTRIFICADORES RURALES SOLARES

Alta potencia para
muchos metros
de alambre.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Conecte el cable celeste ubicado en el borne rojo inferior, indicado con el ícono ⚡ al alambre a electrificar.
- 2) Conecte el cable verde ubicado en el borne negro inferior, indicado con el ícono 🌐 a la toma de la tierra.
- 3) Encienda el electrificador por medio del interruptor, ubicado en el frente del equipo.


- 4) Si no va a utilizar el Agrotónico Solar por un tiempo, recuerde cargar la batería en su totalidad, como mínimo una vez al mes.

Si la batería permanece descargada durante mucho tiempo (más de dos meses), se verá afectado su rendimiento.

CONEXIÓN NORMAL

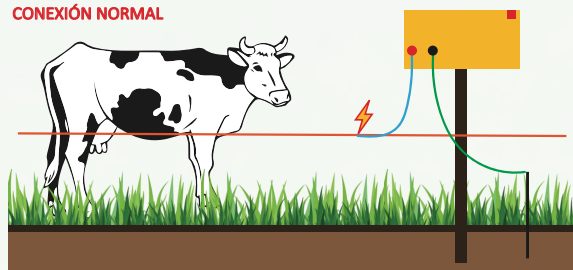


CONEXIÓN ÓPTIMA

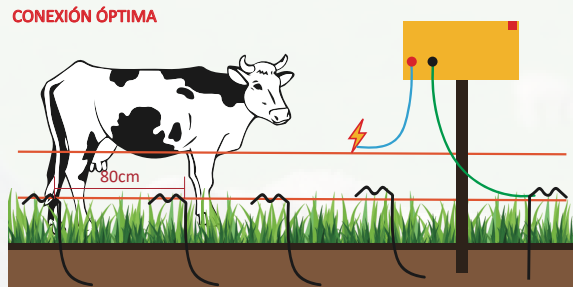

Para mayor rendimiento de su electrificador, recomendado para explosiones de engorde bovino.

PARA TENER EN CUENTA

- Para que la corriente eléctrica circule debe establecerse un circuito cerrado. Si la conexión a la toma de tierra es mala, está floja u oxidada, la corriente no saldrá y no llegará al animal, porque el circuito está abierto. Si la tierra estuviera muy seca, la corriente circulará con dificultad y la descarga (patada) será leve. Es por ello que la toma de tierra deberá ser realizada con un caño enterrado para llegar a las capas de mayor humedad.
*Para la puesta a tierra se recomienda utilizar un caño galvanizado de 1" pulgada, enterrándolo a no menos de 1,5 metros de profundidad; una buena puesta a tierra también puede ser una bomba de mano o un molino, siempre que haga una buena conexión con soldadura o un tornillo. Esto es válido también para el caño galvanizado.
- No dar vuelta el soporte ni cambiar el ángulo del panel solar.
- Orientar el panel solar hacia el norte.
- Ante la sucesión de más de 6 días sin sol, para abastecer el equipo con una batería externa, la conexión debe ser de acuerdo al diagrama. La batería deberá de ser 12v y cuánto más alto sea el amperaje, mayor será la autonomía.

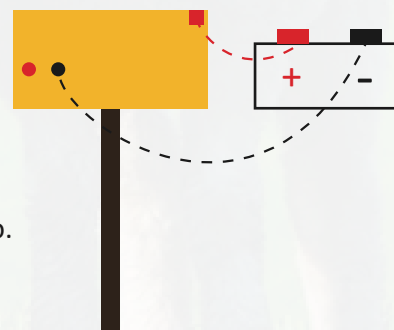

WEGA *ENERGY*



Redes: @wegaenergyok

www.wega-energy.com

Teléfono (+54 9) 011 5263-3617

Gorriti 620, B1766 La Tablada, Prov. de Bs As, Argentina.

